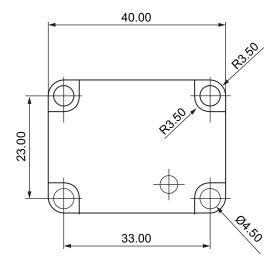


PulseNGAbmessungen





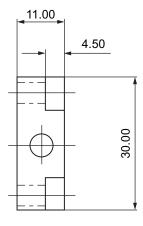


Abbildung 1: Maße in mm

Achskoordinaten

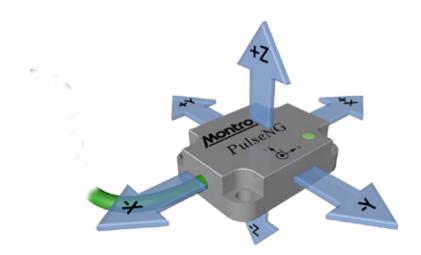


Abbildung 2: Sensorachsen

Den Sensor wenn möglich so montieren, dass die Maschinenkoordinaten mit denen des Senors übereinstimmt.

Möglichst auf achsparallelen Einbau achten, um Einflüsse anderer Achsen zu verhindern. Es wird die Verwendung einer Wasserwaage empfohlen.

 Montronix GmbH
 Telefon:
 +49 (0) 7062 6793 00

 Benzstr. 7
 Fax:
 +49 (0) 7062 6793 10

 D-71720 Oberstenfeld
 E-Mail:
 info@montronix.de

 Germany
 Internet:
 www.montronix.de